Aviso: Certifique-se de que o aparelho está conectado a uma tomada aterrada e que o plugue está fazendo a conexão com o aterramento. Desconecte a energia antes de remover as tampas do aparelho e acessar os terminais de conexão. Projetado para uso contínuo: O ciclo de trabalho do aparelho é de 120 minutos ligados em um período de duas horas.

LINK ROASTER BRASIL

NUCLEUS COFFEE TOOLS

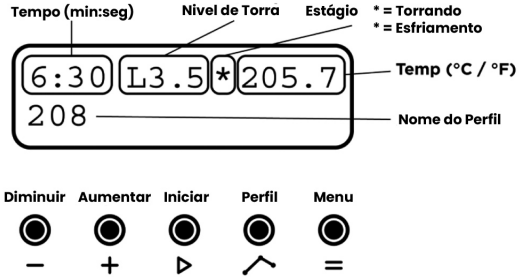

INTERFACE
Pressione o botão 'menu' para percorrer as opções de exibição. Selecione 'live data' para ver a potência do aquecedor, a velocidade do ventilador e a taxa de aumento exibidas em tempo real. Pressione o botão 'perfil' (profile) a qualquer momento para retornar à exibição padrão.

UNIDADES DE TEMPERATURA
Você pode alternar entre °C ou °F: use o botão 'menu' e selecione 'preferências'.

nucleus

LINK

INSTRUÇÕES DE USO

MODELS KN1007B/E AND KN1007B/J

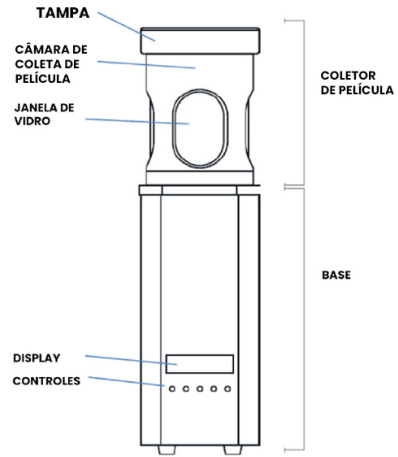

CONEXÃO
Seu torrador possui uma entrada USB tipo C na parte traseira. Conecte-o a uma das portas USB do seu computador (Windows, Mac ou Linux). Abra o Link Studio e complete a conexão. O Link Studio está disponível em nucleuscoffeetools.com/support.

O Link Studio permite que você:
- Veja o conteúdo dos perfis de torra concluídos.
- Coloque seus próprios perfis editados ou baixados no torrador.
- Verifique e aplique atualizações de firmware quando estiverem disponíveis.

PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO
Visite a loja de aplicativos e baixe o aplicativo Link Density da sua loja de aplicativos local. Selecione um perfil e inicie-o sem grãos. Ele aquecerá por 10-20 segundos, atingindo cerca de 90°C (200°F). O produto exibirá: 'Aquecimento muito rápido. Verifique os grãos.' ("Heat too fast. Please check beans"). Isso indica que o teste foi bem-sucedido, e a máquina iniciará o ciclo de resfriamento por mais 10-20 segundos. O torrador pode levar entre 5 a 10 torras para se estabilizar. Esteja ciente de pequenas flutuações nos perfis durante suas primeiras torras.

SEGURANÇA
Este é um aparelho elétrico que contém eletrônicos sofisticados. Como outros aparelhos de cozinha, como uma torradeira, se algo der errado, pode começar um incêndio.

1. Leia todas as instruções de segurança antes de usar.
2. Para uso interno apenas.
3. Use na posição vertical em uma superfície sólida e nivelada.
4. Não sobrecarregue.
5. Use apenas para torrar grãos de café verde. Embora contenha muitos recursos de segurança, outras substâncias – como pipoca ou nozes – podem enganar os testes de segurança e resultar em incêndio ou danos ao aparelho.

6. Se operar o aparelho em um cooktop de indução, os pés do aparelho devem estar pelo menos 20mm acima da superfície do cooktop, por exemplo, usando uma tábua de corte ou tapete de borracha grosso. Isso evita que o cooktop detecte o aparelho como uma panela.
7. Use apenas com ventilação adequada, de preferência perto de um exaustor de cozinha.
8. Use pelo menos 100mm de distância das paredes e 150mm das cortinas, medidos horizontalmente.
9. Certifique-se de que nada bloqueie a entrada de ar (sob a base) ou a saída (no topo) quando o aparelho estiver em uso. A desaceleração do ar fará com que ele aqueça mais rápido. Isso arruinará uma torrada se os sistemas de segurança desligarem no meio da torra, e se o ar for completamente bloqueado, pode danificar o aparelho ou iniciar um incêndio.
10. Mantenha a área ao redor do aparelho livre de cascas derramadas e outros materiais soltos que possam ser sugados para dentro do torrador durante a operação.
11. Permaneça nas proximidades enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
12. Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
13. Pode acionar um alarme de fumaça durante a operação normal. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante do alarme de fumaça se precisar desativar temporariamente um alarme de fumaça durante a operação do torrador de café. Não use este aparelho em um prédio comercial onde detectores de fumaça possam acionar sprinklers, uma evacuação do prédio ou um chamado do corpo de bombeiros.
14. Espere até que a parte de resfriamento do ciclo de torra tenha terminado antes de remover o coletor de cascas.
15. Não imersa a unidade base em líquido. Use um pano úmido para limpá-la, se necessário. A água danificará os eletrônicos. Para mais informações sobre limpeza, veja a seção 'Limpeza'.
16. Se o líquido entrar na câmara de torra ou em qualquer outra parte do aparelho, desconecte a fonte de alimentação e aguarde 24 horas em um local quente para que o interior do aparelho seque completamente antes de tentar usar o aparelho novamente.
17. Se danificado, o cabo de alimentação deve ser substituído por um técnico qualificado.
18. Não abra a caixa. Há fios vivos no aparelho, portanto, há risco de choque elétrico.
19. Entre em contato com o distribuidor se você ver mensagens de erro persistentes no display.

20. O símbolo ⚠ significa 'Cuidado: superfícies quentes'.

21. Se uma substância estranha (como arroz, farinha ou líquido) entrar na câmara de torra, você deve solicitar que um técnico de serviço desmonte e limpe o aparelho antes de tentar usá-lo novamente. Isso porque tais substâncias podem se encaixar entre as aletas e entrar no elemento ou motor do ventilador dentro do aparelho.
22. É aconselhável conectar o torrador diretamente à fonte de alimentação sem usar uma extensão.

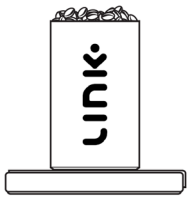

O BÁSICO
1. Coloque o tubo de densidade em uma balança e tarar a balança. Use uma dose nivelada de café no tubo de densidade e anote o peso dos grãos.

PERFIS E REGISTROS
Um perfil de torra é uma curva que informa ao torrador a temperatura exata necessária em cada momento durante a torra. O perfil não especifica quando terminar a torra. O fim da torra é controlado pelo nível de torra. Seu torrador vem pré-carregado com um conjunto de perfis principais. Selecione um perfil diferente com o botão de perfil. Para obter os melhores resultados, é necessário combinar o perfil e o nível com os grãos. Para obter ajuda na seleção de um perfil, use o aplicativo Nucleus Link para selecionar o perfil certo a partir da densidade do seu café, medida com o tubo de densidade. Os logs de tempo e temperatura da torra são registrados automaticamente sempre que você torra.

2. Insira o peso do seu café no aplicativo NucleusDensity e receba um perfil e selecione o Processamento e a Variedade do café verde que você está usando.
3. Remova o coletor de cascas e carregue 100g do mesmo café verde no torrador.

MAIS INFORMAÇÕES
A sonda de temperatura não é blindada. Tome cuidado para não tocar na ponta da sonda, pois os óleos da sua pele podem facilmente danificá-la. Se a ponta da sonda estiver danificada, o torrador não funcionará. A sonda é considerada uma peça de desgaste e danos a ela não são cobertos pela garantia. Ela é substituível por um técnico de serviço. Se o torrador for interrompido durante uma torra (por exemplo, a energia foi desconectada acidentalmente), o torrador pode iniciar um processo de resfriamento quando a energia for restaurada.

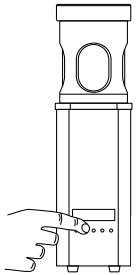

4. Recoloque o coletor de cascas, selecione o perfil que o App escolheu para você e clique no botão iniciar para começar a torra. Certifique-se de que a tampa do coletor de cascas esteja no lugar, conforme mostrado acima.

MAIS INFORMAÇÕES
Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

FIM DA TORRA
Quando o torrador parar, retire o coletor de película. Segure o torrador com as duas mãos. Despeje os grãos torrados em uma tigela, jarro ou saco. Você pode deixar os grãos no torrador por algum tempo antes de esvaziá-los — é possível torrar à noite, deixar os grãos no torrador e ensacar no dia seguinte. Agite suavemente para soltar qualquer grão preso. Se precisar alcançar o interior da câmara de torra para soltar um grão, tenha cuidado para não tocar na sonda termopar, pois ela é frágil.

Visite as páginas de suporte em https://www.linkroaster.com.br/

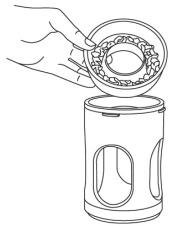

ESVAZIAR O COLETOR DE PELÍCULAS
Aguarde alguns minutos para que o coletor de película esfrie completamente. Quando esfriar, retire a tampa do coletor de película, remova o coletor de películas e esvazie as películas. Remova as películas sempre que torrar. ou seja, a cada torra.

ATIVAÇÃO DTR
As sugestões de perfil do aplicativo Link foram projetadas para funcionar no modo DTR. Se não estiver ativo, siga os passos e reative-o.

1. Na unidade, pressione o botão mais à direita até chegar a uma tela chamada preferência e pressione play.
2. As opções que você deve ver agora são –(menos) para níveis e + (mais) para DTR.
3. Selecione o botão + para ativar o DTR.
4. A confirmação deve aparecer na tela da ativação do DTR.
5. Você notará que a tela agora muda para números 9.8-10.2.
6. Esta é a porcentagem de desenvolvimento alvo quando o primeiro crack é registrado.
7. Quando você clicar no primeiro crack registrado, ele terminará quando atingir esse ponto.
8. Se você não registrar um primeiro crack, ele continuará a torrar até os parâmetros padrão.

LIMPEZA DO TORRADOR
Remova qualquer película solta com uma escova. Limpe a parte externa do torrador com um pano úmido e não abrasivo. Haverá um acúmulo de óleos de café na câmara de torra ao longo do tempo. Recomendamos que você não limpe a câmara de torra, mas um pano seco pode ser usado, se desejado.

IMPORTANTE: Você precisa ter muito cuidado para não tocar na ponta sensível da sonda de temperatura que se projeta na câmara de torra. Não limpe a ponta da sonda.

LIMPEZA DO COLETOR DE PELÍCULA
Para a limpeza regular do interior do vidro interno, use um papel toalha. Para uma limpeza profunda, desmonte cuidadosamente o coletor de casca. Remova o vidro e mergulhe-o em uma solução de um limpador adequado, como detergente PulyTMCaff, CafettoTMEspresso Clean, SimpleGreenTM ou outro limpador não cáustico e não abrasivo. Monte novamente o coletor de casca antes de usar. Certifique-se de que ficou bem travado para o vidro não cair e não quebrar.

Este aparelho é adequado para uso profissional e também se destina a ser usado em residências e aplicações similares (como cozinhas de funcionários em locais de trabalho, casas de fazenda e para uso de clientes na indústria de hospitalidade), desde que (i) o usuário possa gerenciar o fluxo de fumaça para que alarmes de detector de fumaça não sejam ativados, ou (ii) o usuário possa desativar temporariamente e com segurança os alarmes de detector de fumaça nas proximidades do aparelho de acordo com as instruções do fabricante do detector de fumaça ou do proprietário do prédio.
Este aparelho não é adequado para uso em um edifício dentro do alcance de detectores de fumaça que estão diretamente conectados a um sistema de sprinklers ou ao corpo de bombeiros.

ENTRE EM CONTATO
Felipe (16) 99193-4221
E-mail: linktorrador@gmail.com
Av. José Carlos Vieira da Silveira, 746
São Vicente | Areado - Minas Gerais
www.linkroaster.com.br

Complies with UL 60335-1
Model: KN1007B/J
Rating: 100-120V~50-60Hz 1300-1400Watts
UL CSA IEC JIS
Mains wiring cross sectional area 1.32mm²